

BLS 226B FFP2 NR D

Cod. 8006154

EN 149:2001+A1:2009



Descrizione

Il facciale filtrante BLS 226B FFP2 NR D offre una efficace protezione delle vie respiratorie in quegli ambienti industriali dove il lavoratore è esposto a particelle solide e/o liquide non volatili (polveri, fumi, nebbie).

- Il facciale filtrante BLS 226B è specifico per la protezione da fumi metallici ed è stato progettato per l'utilizzo nelle operazioni di saldatura.

- Forma a coppa.

- Bardatura costituita da due elastici.

- Ferretto stringinaso posto internamente tra gli strati di materiale filtrante e morbida guarnizione di tenuta sul naso per assicurare un'ottima adattabilità ad ogni tipo di volto.

- Strato di carboni attivi che permette di trattenere odori fastidiosi e sgradevoli di gas e vapori organici (ad es. verniciatura a pennello) presenti in basse concentrazioni.

- Valvola di espirazione a bassa resistenza respiratoria che permette all'aria espirata caldo umida di uscire più facilmente ed assicura un elevato comfort all'utilizzatore, rendendo il respiratore adatto ad ambienti di lavoro caldo umidi.

- Marcatura NR per indicare che il facciale filtrante è monouso e non riutilizzabile per più di un turno di lavoro.

- Marcatura D per indicare che il facciale ha superato la prova con polvere di Dolomite e quindi offre un elevato grado di efficienza filtrante anche in ambienti particolarmente polverosi.

- Testato e certificato in accordo alla nuova norma EN 149:2001+A1:2009.

Materiali

Il facciale filtrante BLS 226B è realizzato con i seguenti materiali:

- corpo filtrante: materiale filtrante a strati, in tessuto non tessuto di polipropilene
- stringinaso: plastica rinforzata
- guarnizione di tenuta: schiuma espansa
- elastici: elastomero termoplastico
- punti di fissaggio bardatura: punti metallici
- filtro antiodore: carbone attivo
- valvola: polipropilene/para

Peso: 19 g

EN 149:2001+A1 Prove		Requisiti FFP2 NR D	BLS 226B FFP2 NR D
Efficienza filtrante totale (%)		> 92	96
Resistenza respiratoria (mbar)	insp. 30 l/min	< 0,7	0,4
	insp. 95 l/min	< 2,4	1,5
	esp. 160 l/min	< 3,0	1,7
	Dopo intasamento insp. 95 l/min	< 5,0	4,0
Efficienza Materiale filtrante (DOP) %	iniziale 3 min	> 94	96
	Lunga durata 63 min	> 94	95
	Dopo intasamento	> 94	96

Livello di protezione

Il facciale filtrante BLS 226B FFP2 NR D può essere utilizzato per la protezione contro contaminanti solidi e/o liquidi non volatili fino a 10* volte il valore limite ponderato (TLV-TWA).

* = FPA, Fattore di protezione assegnato (in accordo alla norma EN 529:2005 - valore per Italia).

Può essere utilizzato per trattenere odori fastidiosi e sgradevoli di gas e vapori organici presenti in concentrazioni inferiori al TLV.

Pulizia

Il facciale filtrante BLS 226B FFP2 NR D è classificato NR, cioè non è riutilizzabile, per cui va scartato alla fine del turno di lavoro e non va mai pulito.

Immagazzinamento e trasporto

Il facciale filtrante BLS 226B FFP2 NR D ha una durata di vita di 5 anni. La data di scadenza è indicata su ogni confezione. I facciali filtranti devono essere conservati in ambienti puliti e asciutti, in un intervallo di temperatura tra +5°C e +40°C e con una umidità relativa inferiore a 60%. Per l'immagazzinamento e/o il trasporto, utilizzare la confezione originale.

Certificazione

Il facciale filtrante BLS 226B FFP2 NR D risponde ai requisiti della Direttiva Europea 89/686/CEE (Dispositivi di Protezione individuale) ed è certificato CE come DPI di III categoria, in accordo alla norma tecnica EN 149:2001+A1:2009. La certificazione CE (Art. 10) e il controllo (Art. 11.B) sono effettuati da Italcert S.r.l. (Organismo Notificato n°0426). BLS ha certificato il proprio Sistema Gestione Qualità secondo la norma ISO 9001:2008.

Prove di certificazione

• Efficienza del materiale filtrante

Viene testata la penetrazione attraverso il materiale filtrante con due agenti di prova, il cloruro di sodio (NaCl) e l'olio di paraffina (DOP). I valori di penetrazione registrati sono: 1) penetrazione iniziale (dopo 3 minuti dall'inizio della prova); 2) massima penetrazione durante la prova fino ad una esposizione di 120 mg di aerosol (lunga durata) 3) solo per i dispositivi riutilizzabili penetrazione dopo lunga durata e immagazzinamento di 24 h.

• Efficienza filtrante totale

La perdita di tenuta totale verso l'interno è costituita da tre componenti: perdita di tenuta facciale, perdita di tenuta della valvola di espirazione (se presente) e penetrazione del materiale filtrante. Le prove prevedono inoltre che dieci soggetti eseguano una serie di esercizi che simulano l'attività pratica lavorativa indossando il respiratore.

• Resistenza respiratoria

La resistenza alla respirazione prodotta dal filtro viene testata con flussi d'aria a 30 l/min e a 95 l/min per l'inspirazione e a 160 l/min per l'espirazione.

• Intasamento con polvere di Dolomite

Il facciale filtrante è sottoposto a prova di intasamento, effettuando un progressivo impaccamento del filtro con polvere di dolomite ad una portata d'aria di 95 l/min, fino al raggiungimento 883 mg*h*m o al valore limite di resistenza inspiratoria proprio della classe del facciale. Dopo la prova di intasamento i facciali sono sottoposti nuovamente ad una prova di efficienza filtrante.

• Infiammabilità

I facciali filtranti sottoposti al test vengono fatti passare uno a uno attraverso una fiamma a 800°C +/- 50°C ad una velocità di 6 cm/s. Dopo il passaggio attraverso la fiamma non devono continuare a bruciare per più di 5 s.


Avvertenze

- 1) L'utilizzatore deve essere addestrato al corretto utilizzo del dispositivo prima dell'impiego.
- 2) Il facciale filtrante non protegge da gas e vapori per i quali è necessario l'impiego di dispositivi adeguati (semimaschere e maschere intere con filtri antigas).
- 3) Non usare in ambiente con insufficiente contenuto di ossigeno (< 17%).
- 4) Non usare quando le concentrazioni del contaminante sono immediatamente pericolose per la salute.
- 5) Non usare in atmosfere esplosive e per la fuga.
- 6) Lasciare immediatamente l'area di lavoro se:
 - la respirazione diventa difficoltosa;
 - si avvertono senso d'angoscia e vertigini.
- 7) Non modificare o alterare in alcun modo il respiratore.
- 8) Il respiratore va sostituito se è danneggiato, se la resistenza respiratoria diventa eccessiva o comunque al termine del turno di lavoro se il dispositivo è di tipo NR (max 8 ore).
- 9) Si sconsiglia l'uso in presenza di alcune caratteristiche fisiche (barba o basette lunghe) che non permettono il contatto diretto tra il volto ed i bordi di tenuta del respiratore.
- 10) Se correttamente conservati, non ancora utilizzati, nella loro confezione integra in ambienti asciutti e non contaminati (temperatura da +5 °C a +40 °C – Umidità relativa < 60%), i facciali filtranti hanno una durata di 10 anni e di 5 anni per quelli con lo strati di carbone attivo antidore.

Dettagli tecnici

Il nasello stringinaso interno è posto tra due strati di tessuto in modo da ridurre il più possibile le parti in alluminio del DPI ed evitare le possibili contaminazioni del prodotto (come richiesto ad esempio da alcune industrie farmaceutiche ed alimentari).

Strati bassi:

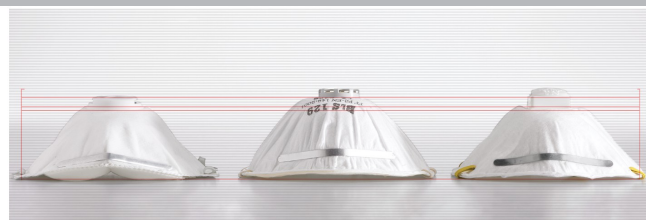

La maggior quantità di tessuto, evidenziabile dalle pieghe sulla superficie del facciale filtrante, e la maggior concavità della maschera offrono una maggior durata del DPI.

Una notevole distanza tra la superficie interna del facciale filtrante e la bocca dell'utilizzatore permette di evitare il senso di oppressione del DPI e offre un maggior comfort per l'utilizzatore.



Via Morghen, 20 - 20158 Milano - Italia
Tel. +39 02 39310212

info@blsgroup.it
www.blsgroup.it